




# proforma réglages et immobilisation

**Sélection DUO**  
5 x 3 m  
Profondeur 1,20 m

## ■ RÉGLAGE :

*Pour le réglage de votre piscine, le calage des bonnes diagonales est l'élément déterminant et impératif. Vérifiez ces deux diagonales en partie basse comme indiqué dans le cahier technique, puis utilisez ces mêmes valeurs diagonales en partie hautes des modules.*

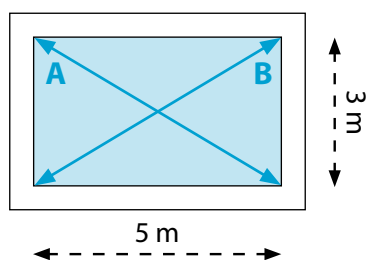


$$A = B = 5,83 \text{ m}$$

## ■ IMMOBILISATION (cf. cahier technique) :

*Vous avez immobilisé les diagonales basses en fixant les pieds de votre structure en commençant par les angles. Les planches que vous avez installées ont quant à elles figé les diagonales hautes et constituent le premier élément de maintien du bassin pour contenir le béton. Utilisez ces mêmes planches pour compléter le dispositif selon le schéma ci-dessous.*

*Le kit câblage qui vous est livré sert à maintenir le bon aplomb que vous avez mesuré pour votre structure. Dans un deuxième temps sa fonction est de résister au poids du béton avant son séchage.*

Schéma d'installation :

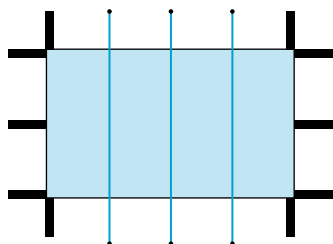

### Kit livré :

- 1 Rouleau 50 mètres câbles
- 6 rails (acier galvanisé)
- 6 tendeurs

Reportez vous au cahier technique pour le montage.